



Guía de Configuración Inicial

“Diazar Avance Móvil”

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivo de la Guía.	4
3. Preliminares	4
4. Configuración para Requisitar Materiales en Avance Móvil	5
6. Configuraciones Adicionales en el Módulo de Opciones	6
6.1. Estimador Móvil Usar asignación Proveedores	7
6.2. Estimador Móvil Usar asignación Residentes	7
7. Asignación Responsable en Actividades	8
8. Asignación de Trabajo en el Asistente Estimador Móvil por Actividad	10
9. Asistente "Residentes por Lotes y Actividades"	11
10. Guardar Estructura del Proyecto	17

1. Introducción

¡Bienvenido a la guía de configuración para Diazar Avance Móvil!

Este manual es una herramienta esencial para los residentes y supervisores, que desde la obra, desean realizar estimaciones o solicitudes de material..

La aplicación Avance Móvil ofrece los siguientes beneficios:

- Permite un acceso rápido y sencillo a la información del presupuesto, sin necesidad de ingresar desde tu equipo de cómputo.
- Utilizar la aplicación para generar estimaciones incluso cuando no tienes conexión a internet.
- Permite a los supervisores realizar revisiones de manera remota.
- Es posible agregar evidencia de los trabajos realizados por cada proveedor, mediante fotos y notas.
- Es una herramienta de apoyo esencial al momento de supervisar y emitir un avance de obra.

La aplicación está diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes y tabletas con el sistema operativo Android.

2. Objetivo de la Guía

Esta guía proporciona información detallada sobre cómo realizar las configuraciones previas en Diazar Control, para facilitar el uso efectivo de la aplicación Avance Móvil. Los objetivos principales son:

- Configurar Diazar Control para visualizar proyectos, partidas y subpartidas en Avance Móvil.
- Facilitar el acceso y manejo eficiente de la información en la aplicación.
- Establecer los permisos necesarios por usuario para el ingreso correcto a la App Avance Móvil.

Al seguir esta guía, podrás optimizar la interacción entre Diazar Control y Avance Móvil, mejorando la gestión de proyectos y el flujo de trabajo.

3. Preliminares

Antes de comenzar con la configuración, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener un usuario en Diazar Control.
- Tener instalada la aplicación "**Diazar Avance Móvil**" en un dispositivo Android.
- Contar con proyectos activos en el sistema.
- Tener al proyecto correspondiente asignado al usuario de Diazar Control.

Estos preliminares son esenciales para garantizar una configuración exitosa y el uso eficiente de la aplicación Avance Móvil.

4. Configuración para Requisar Materiales en Avance Móvil

Recientemente, se ha habilitado una nueva funcionalidad en la aplicación Avance Móvil que permite requisitar materiales. Sin embargo, para visualizar esta opción en la aplicación, es necesario realizar una configuración previa en Diazar Control.

Para configurar la visualización de materiales en Avance Móvil, sigue estos pasos:

1. Accede a la ventana de Opciones en Diazar Control.
2. Selecciona "**Opciones Generales**" en el asistente de configuración.
3. Busca la celda con la configuración "**Estimador Móvil Todos los Tipos de Recursos**".
4. Decide si deseas activar o desactivar esta opción:
 - ❖ Si está seleccionada: La aplicación Avance Móvil mostrará todos los recursos, independientemente de su tipo.
 - ❖ Si no está seleccionada: La aplicación solo mostrará recursos de Mano de Obra, Destajo y Subcontratos.

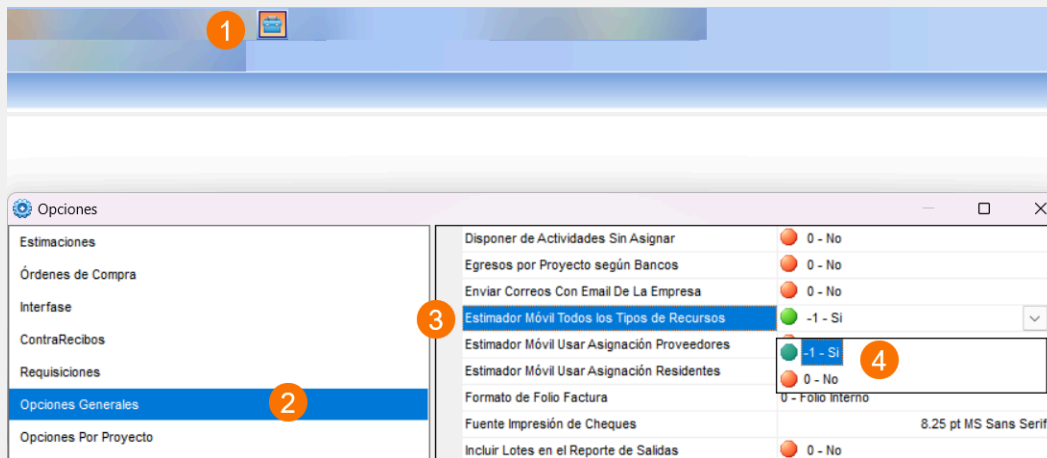


Imagen 1 Configuración tipos de recursos

Esta configuración te permite controlar qué tipos de recursos estarán disponibles para requisitar/estimar en la aplicación, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto o usuario.

6. Configuraciones Adicionales la ventana de Opciones

En el apartado de opciones de Diazar Control, se encuentran configuraciones adicionales que afectan el funcionamiento de la aplicación Avance Móvil, las encontrarás en la clasificación “**Opciones generales**”. Estas opciones permiten personalizar la experiencia del usuario y el flujo de trabajo en la aplicación.

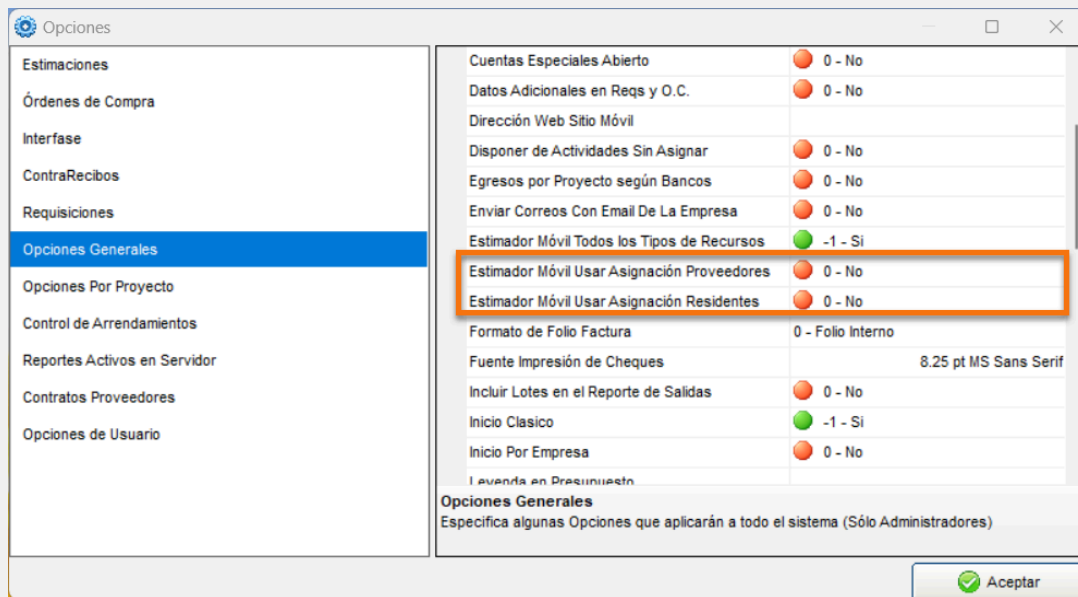


Imagen 2 Opciones generales Proveedores/Residentes

A continuación, se detallan estas configuraciones:

6.1. Estimador Móvil Usar asignación Proveedores

- Cuando está activada: La aplicación móvil te dará la opción de asignar un proveedor a la estimación.
- Cuando está desactivada: La asignación de proveedores deberá realizarse desde Diazar Control.

6.2. Estimador Móvil Usar asignación Residentes

- Cuando está activada: La aplicación móvil mostrará solo las partidas asignadas al usuario según el responsable de la actividad y la asignación de actividades o lotes en el asistente de Diazar Control.
- Cuando está desactivada: Todas las partidas estarán visibles para el usuario asignado como responsable.

*Nota: Cuando la opción "**Estimador Móvil Usar asignación Residentes**" está desactivada en la configuración, todos los usuarios con rol de responsable tendrán acceso a todas las partidas del proyecto en la aplicación móvil. Esto significa que no se aplicarán las restricciones basadas en asignaciones específicas de trabajos.*

7. Asignación Responsable en Actividades

Para visualizar la estructura del Proyecto en Estimador Móvil, asigna un responsable a cada paquete/actividad. Este usuario creará las estimaciones en la app según los trabajos asignados.

Pasos para asignar responsables:

1. Accede al Proyecto u Obra
2. Ve a la pestaña "**Proyecto de Control**"
3. Selecciona el paquete o actividades para asignar responsable
4. Busca la casilla "**Responsables**" en el panel de propiedades
5. Haz clic en el recuadro con tres puntos
6. Selecciona "**Agregar usuario**" y elige los usuarios deseados
7. Confirma la selección con el botón "**Aceptar**"
8. Verifica el número de usuarios asignados en la casilla "**Responsables**"

Esta asignación es esencial para el funcionamiento de Estimador Móvil y la organización del proyecto.

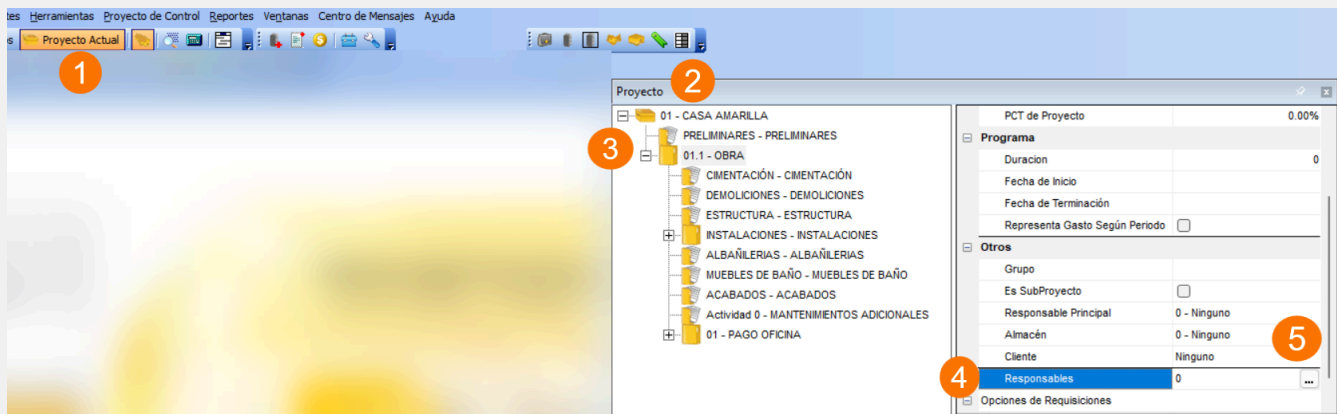


Imagen 3 Pasos para asignar

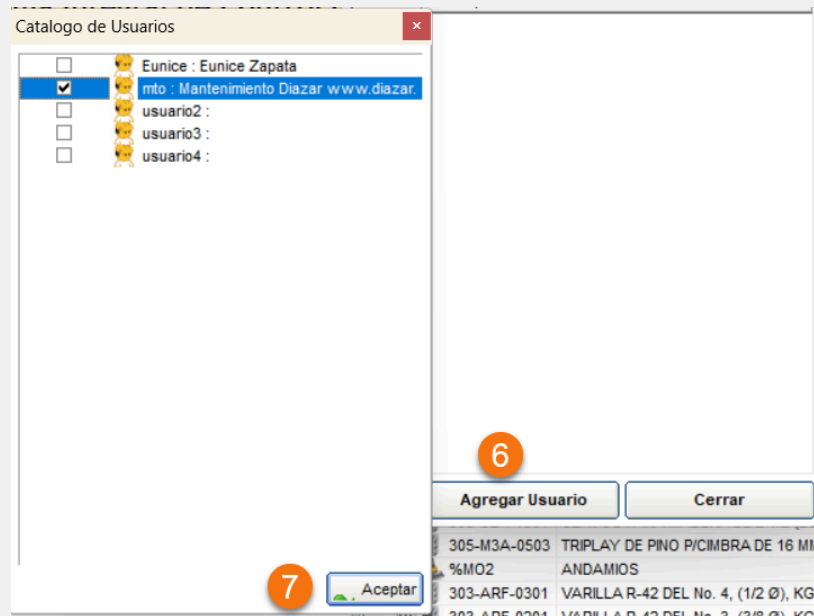


Imagen 4 Agregar Usuario

PCT de Proyecto	0.00%
Programa	
Duracion	0
Fecha de Inicio	
Fecha de Terminación	
Representa Gasto Según Periodo	☐
Otros	
Grupo	
Es SubProyecto	☐
Responsable Principal	0 - Ninguno
Almacén	0 - Ninguno
Cliente	Ninguno
Responsables	1 ...
Opciones de Requisiciones	
Actualizar Lista Calcular Importes Mostrar Recusos Mensajes	
Responsables Responsables o Usuarios que tienen acceso a este módulo, de no existir ninguno todos los usuarios tendrán acceso a este Paquete/Actividad	

Imagen 5 Confirmación responsables

8. Asignación de Trabajo en el Asistente Estimador Móvil por Actividad

Esta asignación es fundamental para determinar qué trabajos y actividades serán visibles y accesibles para cada usuario en la aplicación Estimador Móvil, permitiendo una gestión más eficiente y organizada del proyecto.

Para asignar trabajos en la aplicación Estimador Móvil, sigue estos pasos:

1. Accede al menú principal en Diazar Control **"Asistentes"**.
2. Selecciona **"Estimador Móvil"**

Al seleccionar **"Estimador Móvil"**, se mostrará el asistente para realizar las asignaciones de trabajo. El asistente disponible es:

- Residentes por lotes y actividades

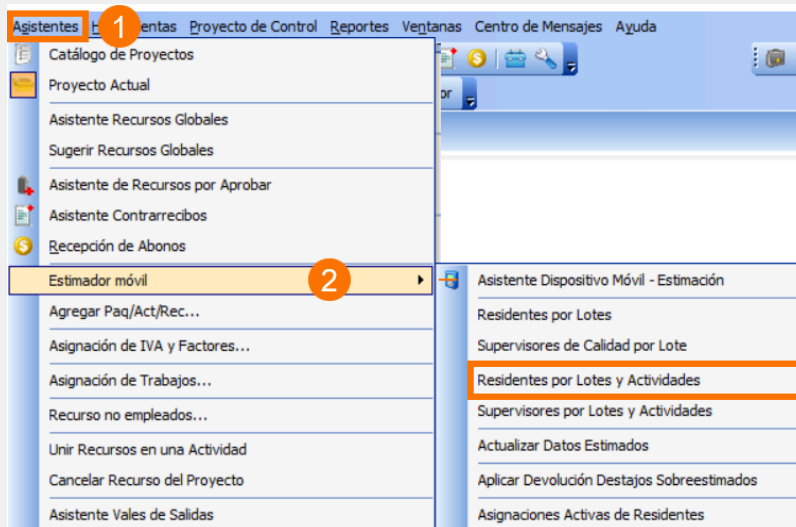


Imagen 6 Asignación de trabajo en el asistente

9. Asistente “Residentes por Lotes y Actividades”

Este asistente permite asignar responsabilidades a Residentes en proyectos, ya sea por actividades o por lotes. El proceso es similar para ambos roles.

Pasos para asignar:

1. Accede al asistente correspondiente **“Residentes por Lotes y actividades”** o **“Supervisores por Lotes y Actividades”**.



Imagen 7 Asistente

Al seleccionar el asistente, se abrirá una nueva ventana. Dentro del asistente, sigue estos pasos:

2. Para proyectos sin siembra:
 - Selecciona "**Actividades**"

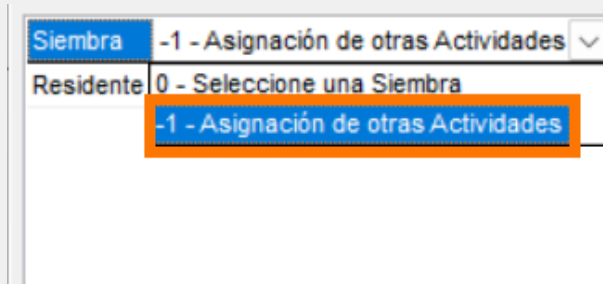


Imagen 8 Asignación de actividades

- En la casilla "**Residente**", elige al responsable. Al final de la celda, haz clic en los tres puntos para desplegar el buscador de personas. Localiza al usuario supervisor o residente deseado.

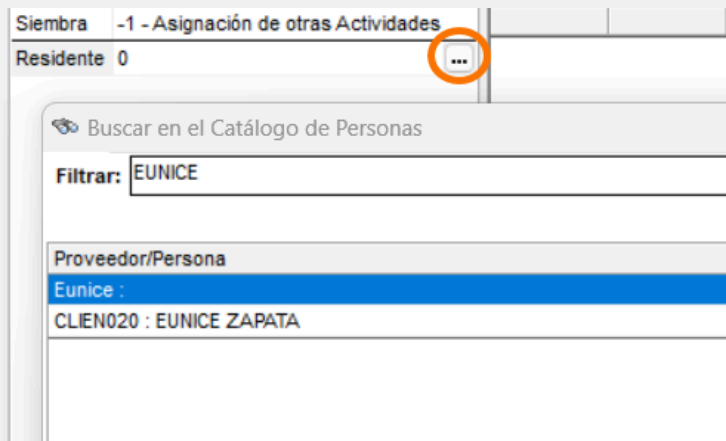


Imagen 9 Asignar residente/supervisor

- Usa **"Ver"** para mostrar la estructura del proyecto




Imagen 10 Ver la estructura del proyecto

- Selecciona actividades (usa Ctrl para múltiples)

Actividad	Residente
01 : CASA AMARILLA	
PRELIMINARES : PRELIMINARES	
01.1 : OBRA	
CIMENTACIÓN : CIMENTACIÓN	
DEMOLICIONES : DEMOLICIONES	
ESTRUCTURA : ESTRUCTURA	
INSTALACIONES : INSTALACIONES	
ELECTRICO : ELECTRICO	
HIDRAULICO : HIDRAULICO	
ALBAÑILERIAS : ALBAÑILERIAS	
MUEBLES DE BAÑO : MUEBLES DE BAÑO	
ACABADOS : ACABADOS	

Imagen 11 Selecciona actividades

- Haz clic en **"Aplicar"** para asignar al *residente/supervisor*




Imagen 12 Aplicar la asignación

- Confirmar “**si**” en el cuadro de diálogo

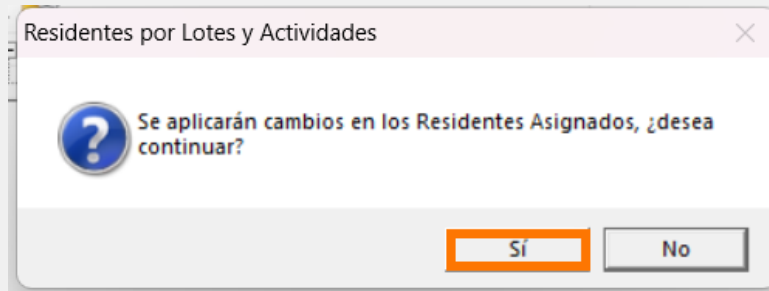


Imagen 13 Confirma si

A continuación, se muestra una imagen de cómo se verá la estructura en el asistente de asignación de residentes por lotes y actividades.



Imagen 14 Visualización de la asignación en el asistente

3. Para proyectos con siembra:

- Selecciona la siembra a asignar

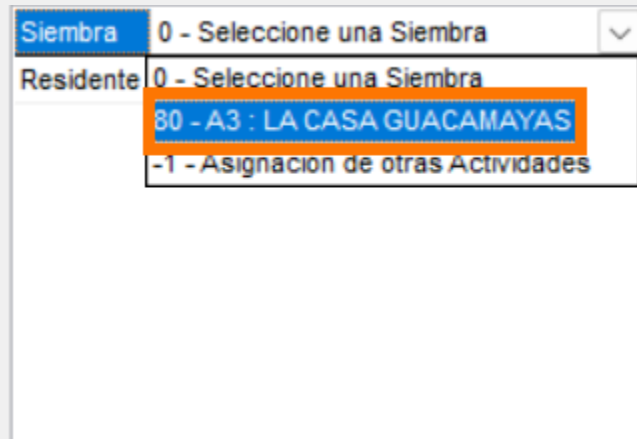


Imagen 15 Selección de la Siembra

- Asigna al residente. Al final de la celda, haz clic en los tres puntos para desplegar el buscador de personas. Localiza al usuario supervisor o residente deseado.

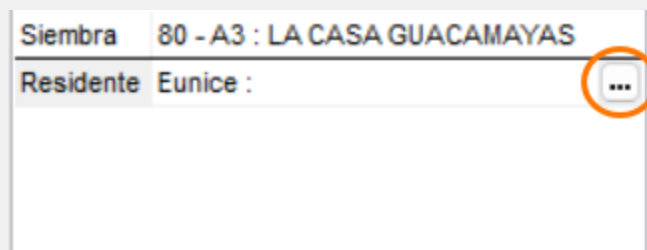


Imagen 16 Localiza residente/supervisor



- Usa **"Ver"** para mostrar lotes




Imagen 17 Ver los lotes

- Asigna responsables a lotes y actividades

Lotes	A11 : PRELIM	A12 : DEMOL	A13 : ALBAÑ	A111 : ESTRU	A14 : TABLA	A15 : ACABA	A16 : CORTINAS
CASA01 : GUACAMAYAS	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice
CASA02 : GUACAMAYAS	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice
CASA03 : GUACAMAYAS	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice	Eunice

Imagen 18 Asigna responsables

- Haz clic en **"Aplicar"** para confirmar




Imagen 19 Aplicar



10. Guardar Estructura del Proyecto

Para finalizar el proceso de configuración y asegurar que todos los cambios se reflejen en Diazar Avance Móvil, es necesario guardar la estructura del proyecto. Sigue estos pasos:

1. Accede a la pestaña **"Proyecto de Control"** en la parte superior derecha de la interfaz.

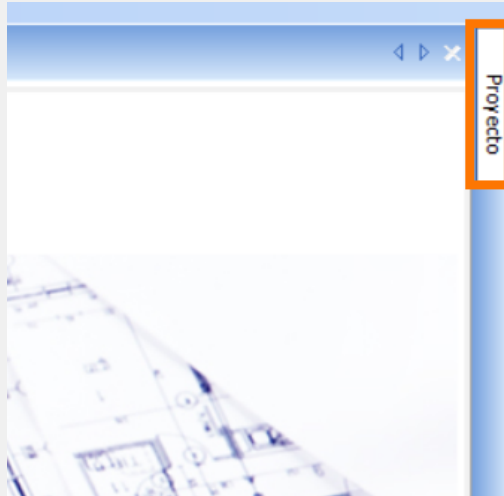


Imagen 20 Pestaña "Proyecto de Control"

2. Selecciona el Paquete principal del proyecto.

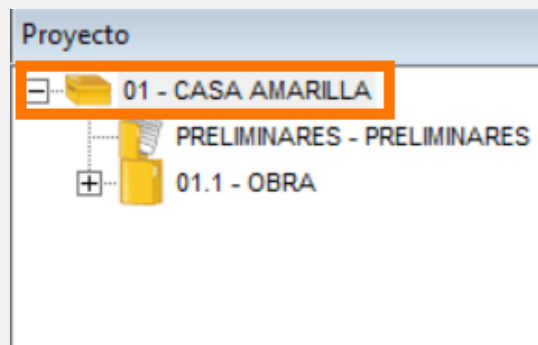


Imagen 21 Paquete principal

- En el Panel de propiedades, localiza la barra con los paréntesis (»») y haz clic en los paréntesis para ver las opciones disponibles.




Proyecto de Control	
Clave	01
Descripción	CASA AMARILLA
Dirección	
Nombre Comercial del Proyecto	
Ubicación Desarrollo	
Fecha de Inicio	lunes, 4 de marzo de 2024
Fecha de Terminación	jueves, 27 de febrero de 2025
Estado	0 - En Proceso
Resumen	
Datos Extras	
Empresa	1 - DIAZAR DIAZAR
Empresa que Vende	0 - Ninguno
Cliente	CLIEN020 : EUNICE ZAPATA

Actualizar Lista | Calcular Importes | Mostrar Recusos | Mensajes | [»»]

Imagen 22 Barra con los paréntesis

- Elige **"Guardar Estructura"** de la lista de opciones.

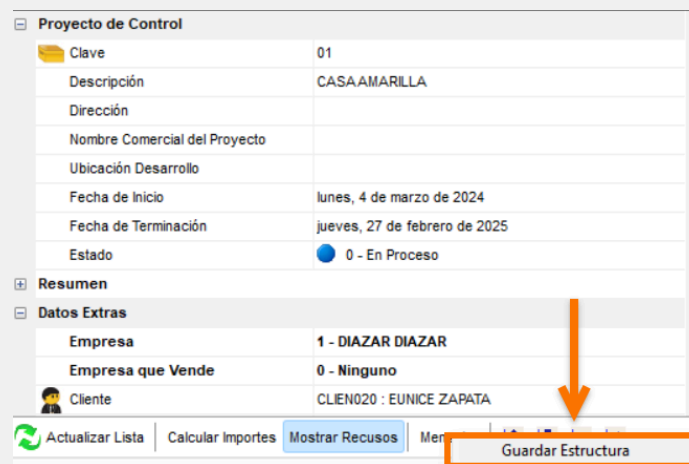

Proyecto de Control	
Clave	01
Descripción	CASA AMARILLA
Dirección	
Nombre Comercial del Proyecto	
Ubicación Desarrollo	
Fecha de Inicio	lunes, 4 de marzo de 2024
Fecha de Terminación	jueves, 27 de febrero de 2025
Estado	0 - En Proceso
Resumen	
Datos Extras	
Empresa	1 - DIAZAR DIAZAR
Empresa que Vende	0 - Ninguno
Cliente	CLIEN020 : EUNICE ZAPATA

Actualizar Lista | Calcular Importes | Mostrar Recusos | Men | Guardar Estructura

Imagen 23 Guardar Estructura

Este paso final es crucial para aplicar todas las configuraciones y asignaciones realizadas en la aplicación Diazar Avance Móvil, asegurando que el sistema esté completamente actualizado y listo para su uso.

Con este último paso, el Guardado de Estructura, concluye el proceso preliminar para configurar Diazar Avance Móvil desde el programa Diazar Control.

¡Listo! ¡Ahora podrás continuar con tus operaciones!

Recuerda que si continúas teniendo inconvenientes con estos temas, puedes comunicarte con nuestros especialistas de **Atención al Cliente y Soporte Técnico (ACYST)** en cualquiera de nuestros canales de atención.

